


Oliver Book A1

Первое включение ноутбука

1. Подключите ноутбук к сети электропитания

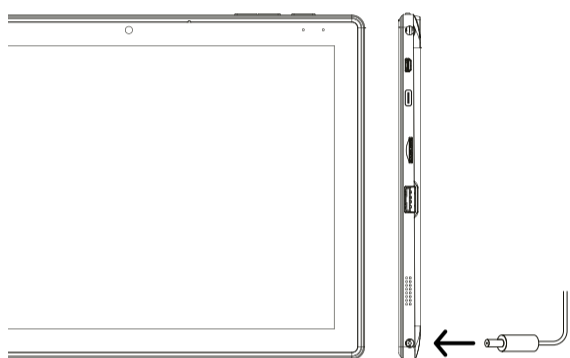


2. Зажмите и держите кнопку включения питания до появления на экране логотипа «A1»

Кнопка включения



После появления логотипа «A1» кнопку необходимо отпустить и **более не нажимать до окончания процесса включения**. Первый запуск занимает значительно больше времени, чем последующие, т.к. при первом запуске происходит фоновая автонастройка системы и установка драйверов. В это время логотип «A1» может исчезать/появляться, ноутбук может перезагрузиться — это нормально. Обычно это занимает 5-10 минут, но может длиться и до получаса.

4. После входа и подтверждения учетной записи Microsoft ноутбук готов к работе

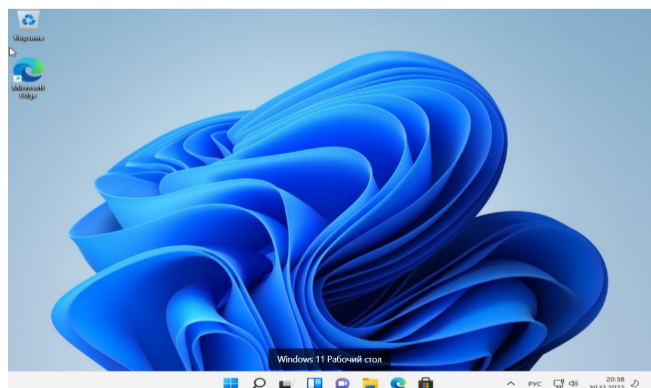

3. Дождитесь появления логотипа «Windows 11»



Далее выбирайте актуальные для вас параметры (язык, регион, раскладка клавиатуры и т.д.), затем подключитесь к Wi-Fi-сети и войдите в учетную запись Microsoft (либо создайте новую). Обращаем Ваше внимание, что для первого запуска необходимо интернет-подключение и учетная запись Microsoft. Далее из нее можно будет выйти и перейти на локальную учетную запись.

5. Стилус



Обращаем Ваше внимание, что стилус работает от аккумулятора и перед первым включением его необходимо полностью зарядить (около часа). На стилусе расположен индикатор состояния (1) и кнопка включения (2).

Во время зарядки индикатор стилуса горит красным, когда полностью заряжен — синим. После нажатия на кнопку включения индикатор загорается синим и готов к работе. Если после нажатия на кнопку включения индикатор несколько раз моргает красным и гаснет либо вообще не загорается — значит аккумулятор стилуса разряжен.